

RM94940



Universal Remote Control



INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing the GE Universal Remote Control. This product is designed to provide years of service operating a wide variety of video and audio equipment.

Please retain this guide for future reference.

Table of Contents

| | |
|---|-------|
| Install the Batteries | 1 |
| Button Description | 2-3 |
| Learning Function | 4 |
| Clearing a Learned Function | 5 |
| Clearing All Learned Buttons | 5 |
| Programming for TV | 6 |
| Programming for VCR | 7 |
| Programming For DVD | 8 |
| Programming For DBS System | 9 |
| Programming For Cable | 10 |
| Programming For CD | 11 |
| Programming For AUX 1 or AUX 2 | 12 |
| Sleep Functions | 13 |
| Programming With Code Search | 14 |
| Identifying Codes For Your Remote | 14 |
| Trouble Shooting | 15-16 |
| Device Codes | 36-39 |

This Universal Remote Control is already programmed for most GE, RCA and ProScan TVs, VCRs, DBS Systems, DVD Players, and Audio/Video Receivers.

NOTE: For users of GE, RCA and ProScan DBS Products, older DBS models require that the DISPLAY Button on this remote be used to make program selections. Use the SELECT Button for making program selections on newer GE, RCA and ProScan DBS models.

Battery Installation

Your Universal Remote Control requires 2 AAA alkaline batteries.

To install the batteries:

1. Turn the remote over and push down on the cover and slide it off.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) mark inside the battery case.
3. Slide the battery cover back into place.

NOTE: Programmed codes will remain in memory for a short period of time allowing for battery replacement. If batteries have been dead for a prolonged period of time, reprogramming may be required.

Button Description

INDICATOR LIGHT

The Indicator Light flashes to show that the remote is working.

ON•OFF

The ON•OFF button operates the same as your original remote.

NOTE: Some GE, RCA and ProScan models require you to press the device button to turn the device on and the ON•OFF button to turn the device off.

LEARN

The Learn button allows you to “record” and “delete” “learned” functions from the original or other remote controls.

TV, VCR, DVD, CD, AUX 1, AUX 2, CBL/SAT

These buttons are used to select the device you want to control.

VOL & CHAN

The VOL (Volume) and CHAN (Channel) buttons increase or decrease the channel numbers or volume. The CHANNEL buttons also control the SKIP functions for DVD and CD Player.

MUTE

Mutes volume on the TV.

PREV CH

The PREV CH button allows you to go to the previous channel you selected. Operates the same as Last Channel, Go Back or Recall on your original remote.

CODE SEARCH

Used to program the remote or to search through codes.

GUIDE

Brings up the on-screen TV program guide if your TV has that feature.

DISP

Display Button shows the date and the time if your TV or VCR has that feature.

NAVIGATION BUTTONS & SELECT

Used to move through on-screen menuing and guides. With some DBS models the DISP button should be used to select the highlighted item. Use the navigation buttons to move the highlighted choice up, down, left or right.

L1, L2, L3

The L1-L3 buttons are used for storing learned functions from the original or other remote controls.

MENU

Brings up the Main Menu. If you already in the menu system, press SELECT to select a highlighted choice. Use the arrows buttons to move through the Menu Selection.

CLEAR

Removes the on screen display to return to normal viewing.

0-9

The number buttons operates the same as on your original remote, and are used for entering device codes.

ENTER

The ENTER button is used to complete channel selection for some brands of TV. It is also used to complete the code search process.

TV/VCR

The TV/VCR button operates the TV/VCR function of your TV.

REW. PLAY. FF. REC. STOP. PAUSE

These buttons operate the same as on your original VCR or remote. You must press the REC button twice to begin recording. The REW and FF buttons also control the Reverse and Forward functions for DVD and CD Player.

SLEEP

The SLEEP button allows you to set a time for you to turn off your TV automatically.



Learning Function


The learning feature is used as a supplement to the standard preprogrammed library. The standard code library provides most of the functions needed, but you can add a small number of additional functions of your choice.

Note: No functions may be stored under the **LEARN**, **SLEEP**, **CODE SEARCH**, **MENU** or any of the device buttons.


1. Place the 94940 remote control unit and the Original remote control unit so that they face each other. They should not be any more than 2 inches apart.



2. Press and hold the **CODE SEARCH** button until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release the **CODESEARCH** button.



3. Press and release the desired Mode button (**TV**, **VCR**, **CABLE**, **SAT**, etc. . .) The **INDICATOR LIGHT** will blink off once button press is accepted.

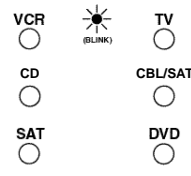

4. Press and release the **LEARN** button.


5. Press and release the valid button to be learned on the 94940 remote in which you will store a new function. The **L1**, **L2**, **L3** or other functions keys may be used in this programming mode.

LEARN



6. Press and hold the button on the original remote control until **INDICATORLIGHT** on the 94940 remote blinks once. Once the **INDICATORLIGHT** blinks you may continue with the next function.

If there is error in learning the new function the **INDICATOR LIGHT** will flash for 3 seconds but remain in the learning mode. Return to step 5 if the **INDICATORLIGHT** flashed.



BLINK



NOTE: Hold the function key on your original remote for at least 3 seconds for the command to be successfully learned.

7. Repeat steps 5 and 6 to store more functions.



8. Once the selected functions are stored press the **CODESEARCH** button and the remote will return to original operation mode.

Clearing A Learned Button

To clear a learned button sequence, use the procedure below.


Note: No functions may be stored under the **LEARN**, **SLEEP**, **CODE SEARCH** or any of the device buttons.

1. Press and hold the **CODE SEARCH** button until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release the **CODE SEARCH** button.

2. Press and release the desired Mode button (**TV**, **VCR**, **CABLE.SAT**, etc. . .). The **INDICATOR LIGHT** will blink off once the button press is accepted.

3. Press and release the **LEARN** button twice. The **INDICATOR LIGHT** will light off once the button press is accepted.

4. Press and release the **CODE SEARCH** button and the remote will return to original operation mode. All learned command functions under the device are now cleared.

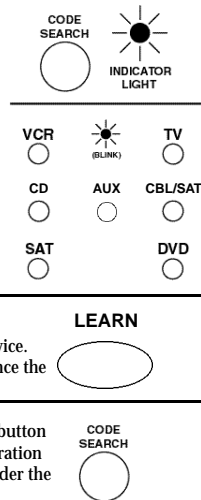


Clearing All Learned Buttons

This procedure will erase all learned functions in every device mode. This step is recommended when attempting any learning of a new function from a new remote.

1. Press and hold the **CODE SEARCH** button until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release the **CODE SEARCH** button.

2. Press and release the **LEARN** button twice. The **INDICATOR LIGHT** will light off once the button press is accepted.

3. Press and release the **CODE SEARCH** button and the remote will return to original operation mode. All learned command entries are now cleared.

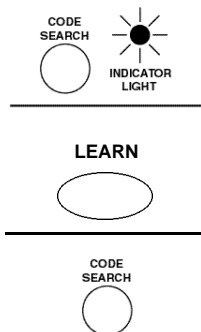


Programming For TV


Most GE, RCA and ProScan TVs will not require programming. Check to see if your TV responds to the remote before you begin programming.

1. Manually turn on the TV. Find the three digit code for your TV in the code list at the back of the instructions.


2. Press and hold the CODESEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODE SEARCH button.



3. Press and release the TV button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).



4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

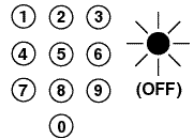

5. Aim the remote at your TV and press the ON•OFF button. Your TV should turn off.



NOTE: If your TV does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on Page 12.



6. With your TV on, press CHAN+ (CHANNELUP). If the TV responds, no further programming is required.

7. Enter your code here for easy reference.


| TV CODE | | |
|---------|--|--|
| | | |

Programming For VCR


Most GE, RCA and ProScan VCRs will not require programming. Check to see if your VCR responds to the remote before you begin programming.

1. Manually turn on the VCR. Find the three digit code for your VCR at the back of the instructions.


2. Press and hold the CODESEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODE SEARCH button.




3. Press and release the VCR button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).



4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

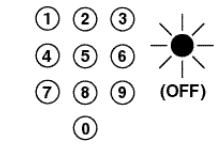

5. Aim the remote at your VCR and press the ON•OFF button. Your VCR should turn off.



NOTE: If your VCR does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on Page 12.



6. With your VCR on, press CHAN+ (CHANNEL UP). If the VCR responds, no further programming is required.

7. Enter your code here for easy reference.


| VCR CODE | | |
|----------|--|--|
| | | |

Programming For DVD


Most GE, RCA and ProScan DVD systems will not require programming. Check to see if your DVD system responds to the remote before you begin programming.

1. Manually turn on the DVD system. Find the three digit code for your DVD system at the back of the instructions.


2. Press and hold the CODESEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODE SEARCH button.



3. Press and release the DVD button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).



4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

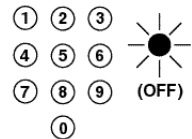

5. Aim the remote at your DVD system and press the ON•OFF button. Your DVD system should turn off.

ON•OFF



6. If the DVD System responds, no further programming is required.

NOTE: If your DVD does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on Page 12.

7. Enter your code here for easy reference.


| DVD CODE | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Programming For DBS Satellite System


Most GE, RCA and ProScan Satellite systems will not require programming. Check to see if your DBS Satellite system responds to the remote before you begin programming.

1. Manually turn on the DBS system. Find the three digit code for your DBS system at the back of the instructions.


2. Press and hold the CODESEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODE SEARCH button.



3. Press and release the CBL/SAT button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).



4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

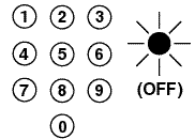

5. Aim the remote at your DBS system and press the ON•OFF button. Your DBS system should turn off.

ON•OFF



6. With your DBS System on, press CHAN+ (CHANNELUP). If the satellite system responds, no further programming is required.

CHAN +



NOTE: If your DBS system does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on Page 12.


7. Enter your code here for easy reference.

| CBL/SAT CODE | | |
|--------------|--|--|
| | | |


Programming For Cable

1. Manually turn on the Cable Box. Find the three digit code for your Cable Box at the back of the instructions.


2. Press and hold the CODESEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODE SEARCH button.



3. Press and release the CBL/SAT button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).



4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

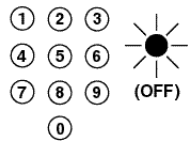

5. Aim the remote at your CABLE and press the ON•OFF button. Your CABLE should turn off.

ON•OFF



6. With your Cable Box on, press CHAN+ (CHANNELUP). If the Cable Box responds, no further programming is required.

CHAN +



NOTE: If your Cable Box does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on Page 12.

7. Enter your code here for easy reference.

| CABLE BOX CODE | | |
|----------------|--|--|
| | | |

Programming For CD

1. Manually turn on the CD player. Find the three digit code for your CD player you wish to control at the back of the instructions.

2. Press and hold the CODESEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODE SEARCH button.

3. Press and release the CD button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit.





4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

5. Aim the remote at the device you wish to control and press the ON•OFF button. The device should turn off.

6. With your device on, press CHAN+ (Channel Up). If the device responds, no further programming is required.

NOTE: If your device does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on Page 12.

7. Enter your code and the type of device you programmed here for easy reference.

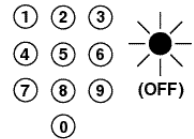

| CD CODE | | |
|---------|--|--|
| | | |

Programming For AUX 1 or AUX 2 Buttons

With the AUX 1 and AUX2 buttons, you can assign a second TV, DVD, CD player, VCR, Satellite System, or Cable Box to it.

1. Manually turn on the device you wish to control. Find the three digit code for the device you wish to program in the code list at the back of the instructions.

2. Press and hold the CODE SEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODESEARCH button.

3. Press and release the AUX 1 or AUX 2 button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit.)

4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

5. Aim the remote at the device you wish to control and press the ON•OFF button. The device should turn off.

6. With your device on, press CHAN+ (CHANNEL UP) button. If the device responds, no further programming is required.

NOTE: If your device does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on page 12.

7. Enter your code and the type of device you programmed here for easy reference.

| | | | |
|-------------|-----|-----------------|-----|
| CODE SEARCH | | INDICATOR LIGHT | |
| | | | |
| AUX | | (BLINK) | |
| | | | |
| ① | ② | ③ | |
| ④ | ⑤ | ⑥ | |
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
| ⑩ | | | |
| (OFF) | | | |
| ON•OFF | | | |
| | | | |
| CHAN + | | OR | |
| | | | |
| AUX 1 CODE | | | |
| | | | |
| TV | VCR | CABLE | DBS |
| | | | |
| CD | | | DVD |
| | | | |
| AUX 2 CODE | | | |
| | | | |
| TV | VCR | CABLE | DBS |
| | | | |
| CD | | | DVD |
| | | | |


Sleep Function

The Sleep Function will turn off your TV automatically after the user programs the time interval from one (1) to ninety-nine (99) minutes.

1. Press and hold the SLEEP button. The INDICATOR LIGHT will stay lit. Release the SLEEP button.




2. Enter time in minutes using the numerical keypad. INDICATOR LIGHT will go off. (Min.: 1 minute/keypad entry 0-1) (Max.: 99 minutes/keypad entry 9-9)

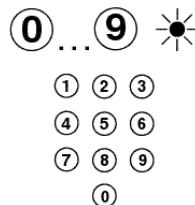

3. Leave remote aimed at television.

IMPORTANT: Sleep Feature will not work unless remote is left aimed at television.



To Turn Off SLEEP Timer:

1. Sleep timer program will be cancelled and reset to zero by either of the following:

Press and hold SLEEP button until INDICATOR LIGHT blinks or press ON•OFF button, turning TV off.

Programming With Code Search

If your TV, VCR, DVD player, DBS Satellite System, Cable Box or CD player does not respond after you have tried all the codes for your brand, or if your brand is not listed, try searching your code by following the steps below:

1. Manually turn on the device you wish to program.


2. Press and hold the CODE SEARCH until the INDICATOR LIGHT lights, then release CODE SEARCH.

3. Press and release the device button for the device you are programming. The INDICATOR LIGHT will blink once, then remain lit.

NOTE: For AUX programming carry out programming procedure on page 11 for the device you are assigning to AUX prior to starting a Code Search.

4. Press and release ON•OFF until your device turns off.

5. When your device turns off, press ENTER, the INDICATOR LIGHT will turn off.

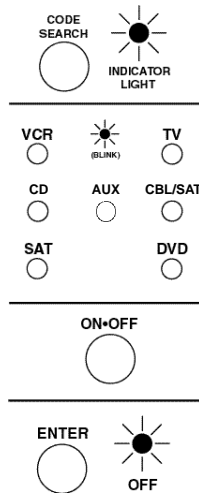


Identifying Codes From Your Universal Remote


If you need to find the three-digit code for your TV, DVD, VCR, DBS System, Cable Box or CD player after your device is set-up, use this procedure.

1. Press and hold CODE SEARCH until the INDICATOR LIGHT lights, then release CODESEARCH.


2. Press and release the device button for the code you are retrieving. The INDICATOR LIGHT will blink once.

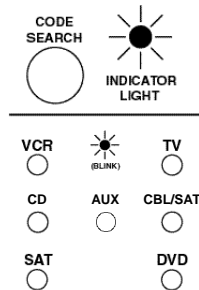

3. Press and release CODE SEARCH. The INDICATOR LIGHT will turn off.



4. Starting with 0 on the keypad, press the number buttons in order (0-9) until the INDICATOR LIGHT blinks.



5. The number which causes the INDICATOR LIGHT to blink is the first digit of your code.

6. Repeat Step 4 until you have retrieved all three numbers in the code.

Trouble Shooting

| PROBLEM | SOLUTION |
|---|--|
| Red light not blinking when you press any key. | A) Replace the batteries with 2 new AAA alkaline batteries. B) Check if batteries are properly installed. |
| The remote does not operate your video devices. | A) Try all the codes listed for your brand, your video devices. B) Try the Code Search method on Page 12. |
| Not performing commands properly | Start Code Search over again to locate properly the proper code for full compatibility |
| Problems programming a TV/VCR Combo Unit | Try the VCR code for your brand. Some combo units, however, may require both a TV and VCR code for full operation. |
| VCR not responding | As a safety feature on your remote, you must press the REC button twice. |

Trouble Shooting (con't.)

| PROBLEM | SOLUTION |
|----------------------------------|---|
| Problems changing channels | If your original remote required ENTER after a channel, press ENTER after you select a channel. |
| No response after pressing a key | A) Make sure you have new batteries and you are aiming your remote at your device. B) Check that batteries are properly installed. |
| SELECT button not responding | Try using the DISPLAY button to make the selection while in the Program Guide. |
| Flashing Indicator Light | Invalid Code for the device. Check the Code list and reprogram the Remote Control. |
| Sleep feature does not work | Remote must remain aimed at television after sleep is set in order for it to work. |

NOTE: Reprogramming may be required after batteries are removed.

90 Day Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of ninety days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:
Jasco Products Company
311 N.W. 122nd
Oklahoma City, OK 73114

LOST YOUR CODES?

Enclosed with this remote is a sticker on which you should write the codes for each device you programmed. Apply the sticker to the back of the remote or somewhere convenient for future reference.

Also on the sticker is our website address which, should you lose your codes or programming instructions, you can find available on our website:
www.jascopeproducts.com



RM94940

Control Remoto Universal



Instrucciones

Gracias por comprar el Control Remoto Universal GE. Este producto está diseñado para proveerle años de servicio operando una amplia variedad de equipo de video y audio. Por favor guarde esta guía para obtener referencias en el futuro.

Índice

| | |
|--|-------|
| Instale las Baterías | 19 |
| Descripción de los Botones | 20-21 |
| Función Que Aprende | 22 |
| Borrando un Boton Aprendido | 23 |
| Borrando todo los Botones Aprendido | 23 |
| Programación para el televisor | 24 |
| Programación para la Videograbadora | 25 |
| Programación para el DVD | 26 |
| Programación para el Sistema de Satélite DBS | 27 |
| Programación para Cable | 28 |
| Programación para el CD | 29 |
| Programación para AUX 1 o AUX 2 | 30 |
| Función de Apagado Automatico | 31 |
| Programando con Busqueda de Códigos | 32 |
| Identificando Códigos para su Control Remoto Universal | 32-33 |
| Guía de Problemas y Soluciones | 34-35 |
| Codigo Listas | 36-39 |

Este Control Remoto Universal ya se encuentra programado para la mayoría de los televisores, videograbadoras, sistemas DBS, sistemas DVD, y receptores de video o audio de las marcas GE, RCA y ProScan.

NOTA: Para los usuarios de productos DBS GE, RCA, o ProScan, los modelos antiguos de DBS requieren que el Botón DISPLAY en este control remoto se utilice para hacer selecciones de programas. Utilice el Botón SELECT para hacer selecciones de programas en los modelos nuevos de DBS de GE, RCA y ProScan.

Instale las Baterías

Su Control Remoto Universal requiere 2 baterías alcalinas AAA. Para instalar las baterías:

1. Voltee el control remoto y empuje hacia abajo la cubierta y deslícela hacia afuera.
2. Inserte las baterías, igualando la marca (+) de las baterías con la que se encuentra dentro del compartimento para las baterías.
3. Deslice la cubierta en su lugar.

NOTA: Puede ser necesario volver a programar el control remoto después de remover las baterías.

Descripción de Botones

LUZ INDICADORA

La luz indicadora parpadea para mostrar que el control remoto está trabajando.

ON-OFF (ENCENDIDO-APAGADO)

El botón ON-OFF opera de la misma manera que su control remoto original. **NOTA:** Algunos modelos GE, RCA y ProScan requieren que usted presione el botón del aparato para encender el aparato y el botón ON-OFF para apagarlo.

El botón del APRENDER (LEARN)

permite que usted "registre" y "suprima" "aprendió" funciones de la original o del otro controls.TV alejado, VCR, DVD, CD, AUDIO, 1 AUX., 2 AUX., CBL/SAT. Estos botones se utilizan para seleccionar el dispositivo que usted desea controlar.

TELEVISOR, VIDEOGRABADORA, DVD, SAT, AUDIO-AUX, CABLE

Los botones TV, VCR, DVD, SAT, AUDIO-AUX y CBL se usan para seleccionar el aparato que desee controlar.

VOL/ CHAN (VOLUMEN / CANAL)

Los botones VOL (Volumen) y CHAN (Canal) aumentan o disminuyen el número del canal o el volumen.

MUTE (SILENCIO)

Silencia el volumen del televisor.

PREV CH (CANALPREVIO)

El botón PREV CH le permite ir al canal que seleccionó previamente. Opera igual que el botón Last Channel (último canal), Go Back (regresar) o Recall (revocar) de su control remoto original.

CODE SEARCH (BUSQUEDA DE CÓDIGOS)

Se utiliza para programar el control remoto o para buscar los códigos.

GUIDE (GUÍA)

Si su televisor tiene esta función, muestra en la pantalla la guía para programar el televisor.

DISP (MOSTRAR)

Si su televisor tiene esta función, el botón DISPMuestra la fecha y la hora.

BOTONES DE NAVEGACIÓN Y SELECT (SELECCIONAR)

Se utilizan para moverse en el menú y guías que se muestran en la pantalla. Con algunos modelos DBS, se debe utilizar el botón DISP para seleccionar la opción resaltada. Utilice los botones de navegación para mover la opción resaltada hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda.

L1, L2, L3, L4

Estos botones del L1-L4 se utilizan para salvar funciones doctas de la original o de otros mandos a distancia.

MENU (MENU/PROGRAMAR)

Muestra en la pantalla el Menu Principal. Si usted ya se encuentra en el sistema del menu, presione SELECT para seleccionar la opción resaltada. Utilice los botones con flechas para moverse dentro del Menu.

CLEAR (DESPEJAR)

Remueve lo que está mostrado en la pantalla para volver a la pantalla normal.

0-9

Los botones enumerados operan igual que en su control remoto original y son utilizados para introducir los códigos de los aparatos.

ENTER (INGRESAR)

El botón ENTER se utiliza para completar la selección de canales para algunas marcas de televisores. También se utiliza para completar el proceso de introducción de códigos.

TV/VCR (TELEVISOR/VIDEO GRABADORA)

El botón TV/VCR opera la función de televisor/videograbadora de su televisor.

REW, PLAY, FF, REC, STOP, PAUSE (REGRESAR, REPRODUCIR, ADELANTAR, GRABAR, PARAR, PAUSA)

Estos botones operan de la misma manera que en su control remoto o video grabadora original. Debe de presionar dos veces el botón REC para comenzar a grabar.

SLEEP (APAGADO AUTOMÁTICO)

El botón SLEEP permite establecer cierto tiempo para que su televisor se apague automáticamente.



Función Que aprende:

Se utiliza la característica que aprende como un suplemento a la biblioteca preprogramada estándar. La biblioteca estándar del código proporciona a la mayoría de las funciones necesitadas, pero usted puede agregar un número pequeño de funciones adicionales de su opción.

*Nota: Ningunas funciones se pueden salvar bajo el **APRENDER**, el **SUEÑO**, la **BÚSQUEDA** del **CÓDIGO**, el **MENÚ** (**LEARN**, **SLEEP**, **CODE SEARCH**, **MENU**) o el cualquiera de los botones del dispositivo.*



1. Ponga la unidad de 94940 telecontrol y la original telecontrol unidad a distancia que se hagan frente. No deben ser más de dos pulgadas de separado.


2. Presione y sostenga el botón de **BÚSQUEDA** del **CÓDIGO** hasta que las luces de la luz de indicador, después versión el botón de **BÚSQUEDA** del **CÓDIGO**.

3. Presione y versión el botón deseado del modo (**TV**, **VCR**, **CABLE**, **SAT** y los etc.) La Luz de Indicador (Indicator light) centelleo apagado una vez que se valide la prensa del botón.

4. Presione y versión el botón del **APRENDER** (**LEARN**).

5. Presione y versión el botón válido que se aprenderá en el telecontrol 94940 en el cual usted salvará una nueva función. El **L1**, **L2**, **L3** o otras llaves de funcionamiento se pueden utilizar en este modo de programación.

6. Presione y sostenga el botón en el telecontrol original hasta que la Luz de Indicador en el telecontrol 94940 parpadeos alejados una vez. Una vez que la Luz de Indicador centelleo usted puede continuar con el siguiente función. Si hay error en aprender la nueva función seguirá habiendo la Luz de Indicador contelleará por 3 segundos pero en el modo que aprende. Vuelva al paso de progresión 5 si la **LUZ de INDICADOR** parpadeos.

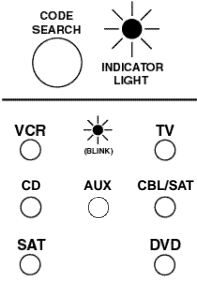

LEARN



L1 L2 L3



BLINK



CODE SEARCH



NOTA: Lleve la llave de funcionamiento en su telecontrol original para los menos de 3 segundos para que el comando sea aprendido con éxito.

7. Relance los pasos de progresión 5 y 6 para salvar más functions.

8. Una vez que las funciones seleccionadas sean prensa salva el botón de la **BÚSQUEDA** del **CÓDIGO** **CODE SEARCH** y el telecontrol volverán al modo original de la operación.

Borrando un botón aprendido

Para ser claro una secuencia del botón aprendido, utiliza el procedimiento abajo.


Nota: Ningunas funciones se pueden salvar bajo el APRENDER, el SUEÑO, la BÚSQUEDA del CÓDIGO (LEARN, SLEEP, CODE SEARCH) o la cualquiera de los botones del dispositivo.

1. Presione y sostenga el botón de la BÚSQUEDA del CÓDIGO hasta que las luces de la LUZ de INDICADOR, después versión el botón de la BÚSQUEDA del CÓDIGO.

2. Presione un desbloquear el botón deseado del modo (TV, VCR, CABLE, SENTADO, etc.). La LUZ de INDICADOR centelleo apagado una vez que se valide la prensa del botón.

3. Presione y versión el botón del APRENDER dos veces. La LUZ de INDICADOR se encenderá apagado una vez que se valide la prensa del botón.

4. Presione y versión el botón de la BÚSQUEDA del CÓDIGO y el tele-control volverá al modo original de la operación. Todas las funciones de comando doctas bajo dispositivo son ahora borrarón.

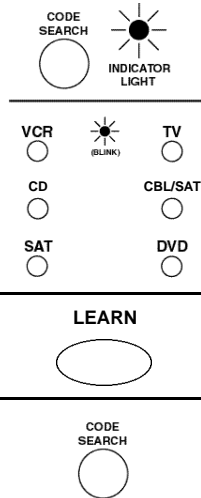


Borrando todo los botones aprendido:

Este procedimiento borrará todas las funciones aprendidos en cada modo del dispositivo. Se recomienda este paso de progresión al procurar cualquier aprender de una nueva función de un telecontrol nuevo.

1. Presione y sostenga el botón de la BÚSQUEDA del CÓDIGO hasta que las luces de la LUZ de INDICADOR, después versión el botón de la BÚSQUEDA del CÓDIGO.

2. Presione y versión el botón del APRENDER dos veces. La LUZ de INDICADOR se encenderá apagado una vez que se valide la prensa del botón.

3. Presione y versión el botón de la BÚSQUEDA del CÓDIGO y el tele-control volverá al modo original de la operación. Todas las funciones de comando doctas bajo dispositivo son ahora borrarón.

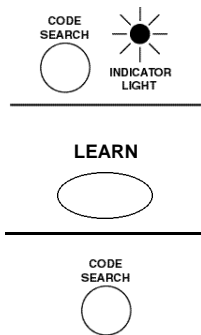


Programación para el televisor


La mayor parte de los televisores GE, RCA y ProScan no requieren ser programados. Verifique para ver si su televisor responde al control remoto antes de comenzar la programación.

1. Manualmente encienda el televisor. Encuentre el código de tres dígitos para su televisor en la parte posterior de las instrucciones.


2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.



3. Presione y suelte el botón TV. (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)



4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

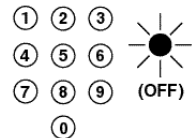

5. Apunte el control remoto a su televisor y presione el botón ON-OFF. Su televisor debe apagarse.

ON•OFF



CHAN +



NOTA: Si su televisor no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, trate el método de Búsqueda de Códigos en la Página 28.

6. Con su televisor encendido, presione CHAN+ (Avance de Canal). Si el televisor responde, no necesita programación adicional.

7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.


| TV CODE | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Programación para VCR1 y VCR2


La mayor parte de las videgrabadoras GE, RCA y ProScan no requerirán ser programadas. Verifique para ver si su videgrabadora responde al control remoto antes de comenzar la programación.

1. Manualmente encienda la videgrabadora. Encuentre el código de tres dígitos en la parte posterior de las instrucciones.


2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.



3. Mantenga presionado el botón VCR. (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)



4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

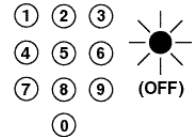

5. Apunte el control remoto a su videgrabadora y presione el botón ON-OFF. Su videgrabadora debe apagarse.

ON-OFF



CHAN +



NOTA: Si su videgrabadora no responde, usa todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, trate el método de Búsqueda de Códigos en la Página 28.

6. Con su videgrabadora encendida, presione CHAN+ (Avance de Canal). Si la videgrabadora responde, no necesita programación adicional.

7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.


| VCR CODE | | |
|----------|--|--|
| | | |

Programación para el sistema DVD


La mayor parte de los sistemas DVD GE, RCA y ProScan no requerirán ser programados. Verifique para ver si su sistema DVD responde al control remoto antes de comenzar la programación.

1. Manualmente encienda el sistema DVD. Encuentre el código de tres dígitos para su sistema DVD en la parte posterior de las instrucciones.


2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.



3. Presione y suelte el botón DVD. (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)



4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

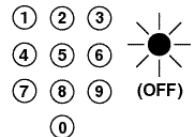


ON-OFF



5. Apunte el control remoto a su sistema DVD y presione el botón ON-OFF. Su sistema DVD debe apagarse.
6. Si el sistema DVD responde, no necesita programación adicional.

NOTA: Si su sistema DVD no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, use el método de Búsqueda de Códigos en la Página 28.

7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.




Programación para el Sistema de Satélite DBS


La mayor parte de los sistemas de Satélite GE, RCA y ProScan no requerirán ser programados. Verifique para ver si su sistema de Satélite DBS responde al control remoto antes de comenzar la programación.

1. Manualmente encienda el sistema DBS. Encuentre el código de tres dígitos para su sistema DBS en la parte posterior de las instrucciones.


2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.



3. Presione y suelte el botón CBL/SAT (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)



4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

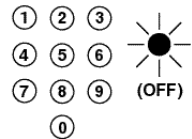

5. Apunte el control remoto a su sistema DBS y presione el botón ON-OFF. Su sistema DBS debe apagarse.

ON-OFF



CHAN +



6. Si el sistema DBS responde, no necesita programación adicional.

NOTA: Si su sistema DBS no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, use el método de Búsqueda de Códigos en la Página 28.


7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.

| CBL/SAT CODE | | |
|--------------|--|--|
| | | |


Programación para Cable

1. Manualmente encienda su rectángulo del cable. Encuentre el código de tres dígitos para su rectángulo del cable en la parte posterior de las instrucciones.


2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.



3. Presione y suelte el botón CBL/SAT (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)



4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

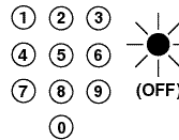

5. Apunte el control remoto a su Caja del Cable y presione el botón ON-OFF. Su Caja del Cable debe apagarse.

ON-OFF



CHAN +



6. Con su Caja de Cable encendida, presione CHAN+ (Avance de Canal). Si su Caja de Cable responde, no necesita programación adicional.

NOTA: Si su Caja de Cable no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, use el método de Búsqueda de Códigos en la Página 28.

7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.

| CABLE BOX CODE | | |
|----------------|--|--|
| | | |

Programación para CD

1. Manualmente encienda su jugador del CD. Encuentre el código de tres dígitos para su CD en la parte posterior de las instrucciones.
2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.
3. Presione y suelte el botón CD (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)


4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

5. Apunte el control remoto al aparato que desea controlar y presione el botón ON-OFF. Su aparato debe apagarse.

6. Con su rectángulo del cable encendida, presione CHAN+ (Avance de Canal). Si su rectángulo del cable responde, no necesita programación adicional.

NOTA: Si su aparato no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, use el método de Búsqueda de Códigos en la Página 28.

7. A continuación escriba su código y el tipo de aparato que programó para que pueda encontrarlo fácilmente.

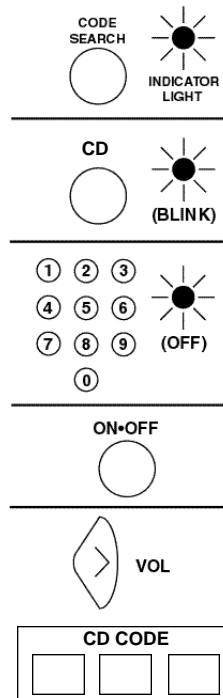

Programación para Botón AUX 1 o AUX 2

Con los botones del AUX 1 o AUX 2 pueden asignar una TV, VCR o sistema de satélite segunda o caja de cable a la botón "AUX".

1. Manualmente encienda el aparato que desea controlar. Encuentre el código de tres dígitos para el aparato que desea programar en la parte posterior de las instrucciones.

2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

3. Presione y suelte el botón CODE SEARCH parpadeará y después permanecerá encendida.)

4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

5. Apunte el control remoto al aparato que desea controlar y presione el botón ON-OFF. Su aparato debe apagarse.

6. Con su Caja de Cable encendida, presione CHAN+ (Avance de Canal). Si su Caja de Cable responde, no necesita programación adicional.

NOTA: Si su aparato no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, use el método de Búsqueda de Códigos en la Página 28.


7. A continuación escriba su código y el tipo de aparato que program ó para que pueda encontrarlo fácilmente.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|-----|-------|-----|----|--|--|-----|
| CODE SEARCH | INDICATOR LIGHT | | | | | | | | |
| AUX | (BLINK) | | | | | | | | |
| ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | (OFF) | | | | | | | | |
| ON-OFF | | | | | | | | | |
| CHAN + | ON-OFF OR | | | | | | | | |
| AUX 1 CODE <table border="1"> <tr> <td>TV</td> <td>VCR</td> <td>CABLE</td> <td>DBS</td> </tr> <tr> <td>CD</td> <td></td> <td></td> <td>DVD</td> </tr> </table> | | TV | VCR | CABLE | DBS | CD | | | DVD |
| TV | VCR | CABLE | DBS | | | | | | |
| CD | | | DVD | | | | | | |
| AUX 2 CODE <table border="1"> <tr> <td>TV</td> <td>VCR</td> <td>CABLE</td> <td>DBS</td> </tr> <tr> <td>CD</td> <td></td> <td></td> <td>DVD</td> </tr> </table> | | TV | VCR | CABLE | DBS | CD | | | DVD |
| TV | VCR | CABLE | DBS | | | | | | |
| CD | | | DVD | | | | | | |


Función de apagado automático

La función de apagado automático apagará su televisor automáticamente después de que el usuario programe un intervalo de tiempo entre uno (1) y noventa y nueve (99) minutos.

1. Mantenga presionado el botón SLEEP. La LUZ INDICADORA permanecerá encendida. Suelte el botón SLEEP.




2. Introduzca el tiempo en minutos utilizando el teclado de numeros. La LUZ INDICADORA se apagará. (Mínimo: 1 minuto / introduzca los numeros 0-1) (Máximo: 99 minutos / introduzca los numeros 9-9)

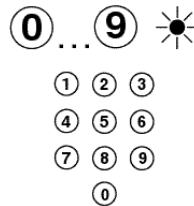

3. Deje el control remoto apuntando hacia la televisión.

IMPORTANTE: La función de apagado automático no funcionará a menos que el control remoto se deje apuntando hacia el televisor.



Como apagar el reloj de apagado automático:

1. Cuando se hace cualquiera de las siguientes dos cosas, el reloj de apagado automático será cancelado y programado a cero: Presione y sostenga el botón SLEEP hasta que la LUZ INDICADORA parpadee o presione el botón ON-OFF, apagando la televisión


Programación con Búsqueda de Códigos

Si usted necesita encontrar el código de tres dígitos para su televisión, videoregrabadora, sistema DBS, Caja del Cable o sistema de audio después de que se ha programado su aparato, utilice este procedimiento:

1. Manualmente encienda el aparato que desee programar.
2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.
3. Presione y suelte el botón del aparato para el aparato que usted está programando. La LUZ INDICADORA parpadeará una vez y después permanecerá encendida.

NOTA: Para la programación de AUX (cuando no sea un código de audio) presione primero AUX y después el botón del aparato. Utilice el botón SAT para programar el Cable.


4. Presione y suelte el botón ON-OFF hasta que su aparato se apague.
5. Cuando su aparato se apague, presione ENTER, la LUZ INDICADORA se apagará.

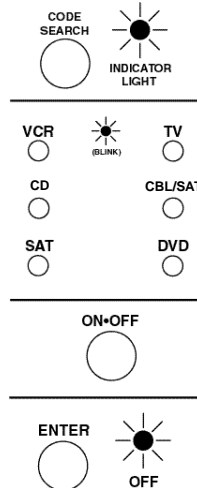

Como identificar los códigos para su Control Remoto Universal

Si usted necesita encontrar el código tridigital para su sistema de la TV, de DVD, del VCR, de DBS, el rectángulo del cable o el lector de cd después de que su dispositivo set-up, utilice este procedimiento.

1. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.



2. Presione y suelte el botón del aparato para el aparato que usted esté programando. La LUZ INDICADORA parpadeará una vez.




NOTE: Para seleccionar el auxiliar, presione primero el botón AUX y después el botón del aparato.

3. Presione y suelte el botón CODE SEARCH. La LUZ INDICADORA se apagará.

4. Comenzando con el numero 0, presione los botones numéricos en orden (0-9) hasta que la LUZ INDICADORA parpadee.

5. El numero que cause que la LUZ INDICADORA parpadee, es el primer dígito en su código.

6. Repita el paso 4 hasta que haya obtenido los tres numeros en el código.

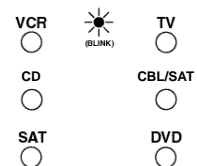

Guía de Problemas y Soluciones

| PROBLEMA | SOLUCION |
|---|---|
| La luz roja no parpadea cuando presiona cualquier tecla. | A) Reemplace las pilas con unas alcalinas nuevas AAA. B) Verifique que las pilas estén instaladas correctamente. |
| El control remoto no opera sus aparatos de video. | A) Trate todos los códigos listados para su marca. B) Trate el método de Búsqueda de Códigos en la página 17. |
| No desempeña los comandos correctamente. | Comience nuevamente la Búsqueda de Códigos para localizar el código apropiado para obtener una compatibilidad completa. |
| Tiene problemas programando una unidad combinada de televisor y videograbadora. | Use el código de la videograbadora para su marca. Sin embargo, algunas unidades combinadas pueden requerir ambos códigos del televisor y video grabadora para una operación completa. |
| La videograbadora no responde. | Como una función de seguridad en su control remoto, debe presionar el botón REC dos veces. |
| Tiene problemas para cambiar de canales. | Si su control remoto original requiere que se presione ENTER después del canal, presione ENTER después de seleccionar un canal. |
| No obtiene respuesta después de presionar una tecla. | A) Asegurese que el control remoto tiene pilas nuevas y que está siendo apuntado al aparato. B) Verifique que las pilas estén adecuadamente instaladas. |
| El botón SELECT no responde. | Trate el botón DISPLAY para hacer la selección mientras se encuentre en la Guía del Programa. |

PROBLEMA**SOLUCION**

La luz Indicadora
Parpadea

Código no válido para el
aparato. Verifique la lista
de códigos y vuelva a pro-
gramar el Control Remoto.

La característica del
sueño no trabaja

El telecontrol debe seguir
siendo dirigida al televisión
después de que el sueño se
fije en la orden para que tra-
baje.

NOTA: Puede ser necesario volver a programar el
control remoto después de remover las baterías.

Garantía Limitada de 90 Días

Jasco Products Company garantiza este producto por un periodo de noventa días desde la fecha de la compra original, como libre de defectos de fabricación. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales en otros productos que puedan ser usados con esta unidad. Esta garantía es en vez de cualquier otra expresa o implícita. Algunos estados no permite limitaciones al tiempo de limitada o permite el exclusión o limitaciones del daños incidental o consiguiente, así el limitación del arriba no aplicarse. Esta limitada darse justicia, y talvez tiene otro justicias que cambia del estado a estado. Si la unidad resulta defectuosa durante el periodo de garantía, devolverla prepagada a:
Jasco Products Company
311 N.W. 122nd. Street
Oklahoma City, OK. 73114

OPERDI" SUS C"DIGOS?

Junto con este control remoto, se encuentra una etiqueta adhesiva en donde usted debe escribir los códigos para cada aparato que programe. Colóquela en la parte posterior del control remoto o en algún lugar conveniente como una referencia.

En la etiqueta adhesiva también aparece nuestra dirección electrónica para que en caso de que pierda sus códigos o instrucciones para programar, las pueda encontrar disponibles en nuestra página de internet:
www.jascopeproducts.com

© 2002 Thomson multimedia Inc.
Trademark(s) ®Registered

CODE LIST

CODE LIST

CODE LIST

CODE LIST